Manuale d’uso

Italiano

Beafon S40

Informazioni generali

Congratulazioni per l'acquisto del telefono Bea-fon S40!
Si consiglia di leggere le presenti informazioni prima di utilizzare il telefono per poterne usufruire al meglio. La nostra società non è responsabile dei danni provocati da incomprensioni delle presenti informazioni e dal comportamento erroneo.
La nostra società è impegnata costantemente nel miglioramento dei propri servizi e prodotti. Ci riserviamo tutti i diritti di revisionare e modificare la descrizione del presente prodotto e del relativo software e il presente Manuale dell'utente senza obbligo di informazione in caso di revisioni e modifiche.

Lo scopo del presente Manuale dell'utente è di consentire un uso migliore del telefono e non è un'autorizzazione di nessun accessorio. Tutte le immagini nel presente manuale servono soltanto per riferimento. Potrebbero esserci delle lievi differenze tra l'aspetto del telefono/il tasto/i contenuti del display utilizzati nel manuale e quelli del telefono. Fare riferimento al proprio telefono per le caratteristiche effettive. Alcune caratteristiche riportate in questo manuale sono soggette ad abbonamenti o alla

rete. Contattare il proprio operatore di rete per ulteriori informazioni.
Controllare il contenuto della confezione per verificare la presenza di tutti i componenti indicati di seguito. Se il prodotto è difettoso o in caso di componente mancante, contattare immediatamente il rivenditore dove è stato effettuato l’acquisto.

Informazioni generali

La confezione Bea-fon S40 contiene:

- 1 Telefono cellulare
- 1 Caricabatteria da scrivania
- 1 Caricabatteria da viaggio
- 1 batteria
- Manuali utente

Se le dimensioni del carattere non sono di facile lettura, sul sito web della società è disponibile un manuale di cui è possibile modificare le dimensioni del carattere.
Vai a: www.beafon.com/Products

Codice dispositivo:

il codice dispositivo serve per garantire che persone non autorizzate possano usare il telefono. Il codice predefinito è *0000*.

Codice PIN:

Il codice PIN viene fornito dal proprio operatore di rete insieme alla scheda SIM e/o configurato/ impostato dall'utente stesso.

Nota: Tutte le illustrazioni, le schermate simulate e le relative immagini usate nel manuale servono esclusivamente come riferimento. Fare riferimento al proprio telefono per le caratteristiche effettive.

Indice

Informazioni generali 2
- Codice dispositivo: 4
- Codice PIN: 4

Indice 5

Il telefono 8
- Display 9
- Simboli del display: 9

Operazioni preliminari all'uso 11
- Installare la scheda SIM 11
- Uso della batteria e installazione 12
- Accendere/spegnere il telefono 13
- Effettuare una chiamata 14
- Rispondere o rifiutare una chiamata 14
- Operazioni durante una Chiamata 15

Menu 16

Rubrica 17
- Aggiungi nuovo contatto 17
- Impostazioni 17

SMS 19
- Scrivere SMS 19
- In arrivo 19
- Bozze 21
- In uscita 22
- Messaggi inviati 22
- Impostazioni SMS 23

Centro chiamate 24
- Chiamate perse 24

Chiamata in uscita 24
Chiamate ricevute 24
Elimina registri chiamate 24
Organizer 25
Allarme 26
Multimedia 27
Telecamera 27
Nota: Si consiglia di usare una scheda di memoria. Per scattare fotografie e salvarle si deve installare la scheda di memoria. 28
Visualizzatore immagine 28
Radio FM 28
Gestore dei file: 29
Impostazioni 29
SOS 29
Configurazione dei suoni 29
Impostazioni telefono 30
Impostazioni di chiamata 31
Impostazioni di rete 31
Impostazioni di sicurezza 32
Bluetooth 32
Ripristinare le impostazioni di fabbrica . 33
Funzioni speciali 33
Tasto torcia 33
Tasto di blocco 33
Tasto SOS 34
SOS 34
Funzionalità SOS: 35
SOS normale 36
FAQ 36

Batteria 40
Telefono 42
Per la sua sicurezza 48
Informazioni sulla certificazione (SAR): 49
Specifiche di base: 50
Informazioni 50
Esclusione delle responsabilità: 50
Informazioni: 51
Indirizzo: 51

Il telefono

1	Tasto torcia
2	Tasto composizione diretta (M1/M2)
3	Tasto di composizione e tasto menu sinistro
4	Tasto */+/p/w/In modalità di scrittura serve per selezionare un simbolo
5	Vivavoce
6	Pulsante SOS
7	Blocco tastiera
8	Tasti freccia (durante la chiamata - controllo volume)
9	Tasto On/off, fine chiamata e tasto menu destro
10	Altoparlante polifonico
11	Tasto #: nella schermata iniziale, premendo questo tasto si attiva/disattiva la modalità silenziosa. In modalità di modifica, cambia il metodo di input.
12	Fotocamera
13	Porta micro USB per caricabatteria
14	Presa auricolare 2,5 mm

Il telefono

Display *(standby)*

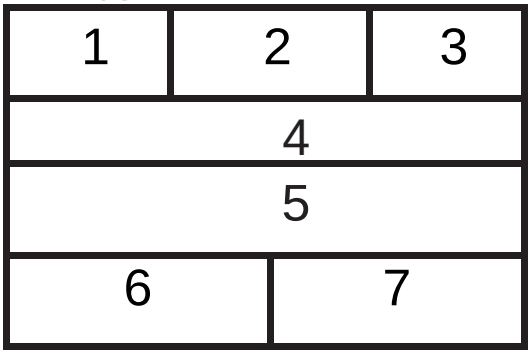

1. Stato segnale
2. Pittogrammi
3. Stato batteria
4. Orario
5. Data e giorno
6. Chiamate
7. Rubrica

Simboli del display:

	Potenza del segnale Le barrette verticali mostrano la potenza della connessione di rete.
	Nuovi messaggi Quest'icona compare quando riceve un nuovo messaggio. Sul telefono ci sono messaggi non letti La casella di posta in entrata è piena. Questa icona lampeggia quando la casella in arrivo è piena ed è necessario eliminare i messaggi per riceverne nuovi.
	Chiamate perse Quest'icona compare quando visualizza le chiamate perse.

	Tipo di sveglia Vibrazione e suoneria Silenziosa Soltanto squillo Solo vibrazione
	Deviazione di chiamata Quest'icona compare quando tutte le chiamate vengono deviate. La scheda SIM ha la deviazione di chiamata impostata.
	Blocco tastiera Le icone mostrano lo stato corrente della tastiera. Tastiera bloccata - attualmente la tastiera è bloccata non serve premere i tasti.
	Bluetooth Quest'icona compare quando il Bluetooth è attivo.
	Sveglia attiva Quest'icona compare quando accende la sveglia.
RM	Roaming Quest'icona compare quando il telefono è in modalità roaming. La scheda SIM è in modalità roaming.
	Capacità della batteria Il colore dell'icona cambia in base allo stato della capacità della batteria:

Operazioni preliminari all’uso

Installare la scheda SIM

Tenere la scheda SIM lontano dai bambini.
Contattare il rivenditore della scheda SIM per informazioni sui servizi e l’uso. Il rivenditore della scheda SIM può essere il provider di servizi, il provider di rete o altri rivenditori.
Spegnere il telefono e scollegarlo dal caricabatteria prima di togliere la batteria.
Nota: Spegnere il telefono e scollegarlo dal caricabatteria o da qualsiasi altro dispositivo prima di togliere lo sportellino del vano batteria. Riposizionare lo sportellino prima di riporre e utilizzare il telefono.

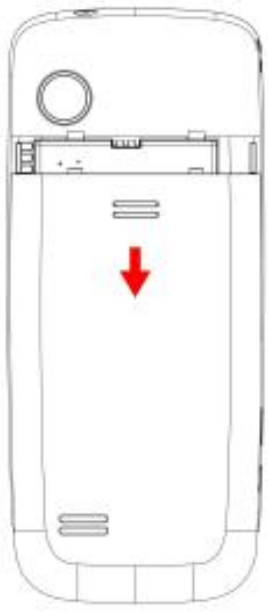

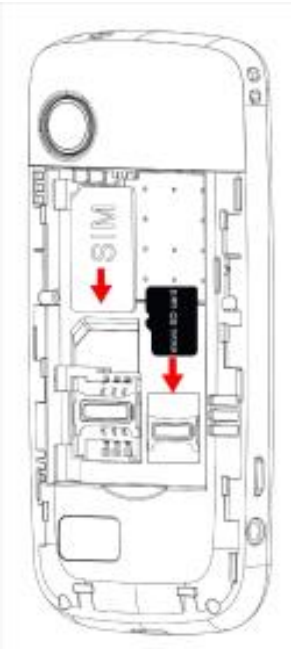

Uso della batteria e installazione

Caricamento della batteria:

la batteria del S40 può essere caricata in due modi:

1. caricamento da scrivania
2. caricamento da viaggio

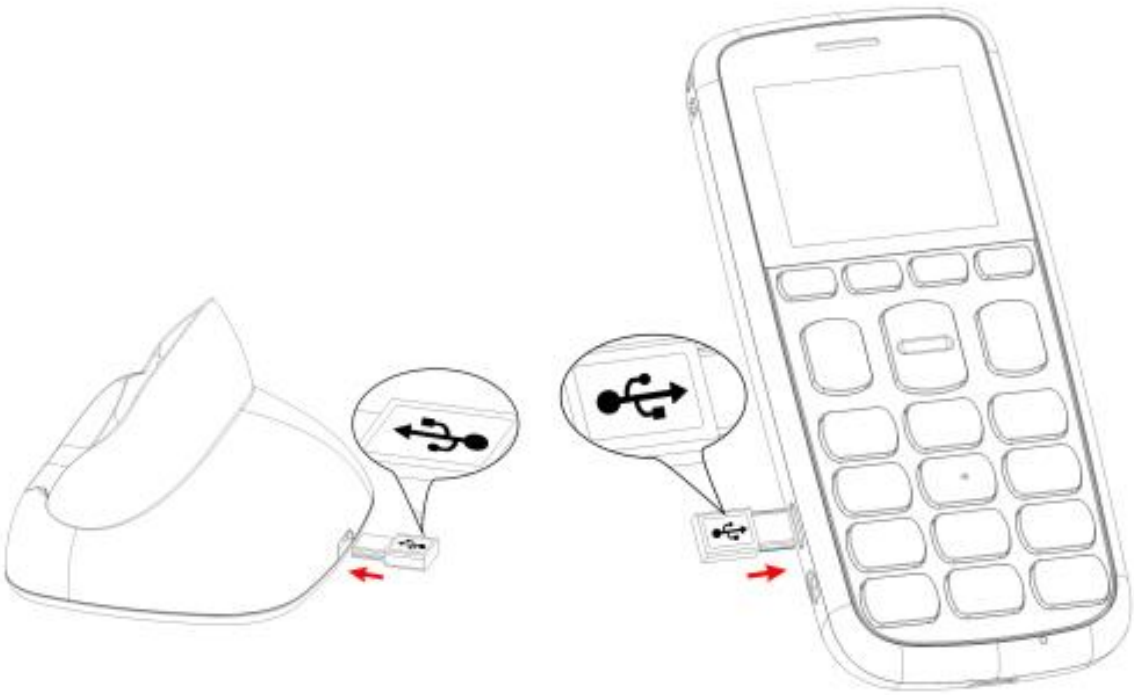

La batteria al litio del telefono cellulare può essere utilizzata immediatamente dopo aver aperto la confezione. Una batteria nuova non è completamente carica, e funziona al meglio dopo averla caricata/scaricata 3 volte:

1. Inserire lo spinotto del caricabatteria nel relativo connettore.
2. Inserire l'altra estremità nella presa elettrica.
3. Potrebbero essere necessarie alcune ore prima che il telefono raggiunga la carica

completa. Se il telefono è spento, potrebbe impiegare qualche secondo prima di mostrare il display della carica che mostrerà la carica completa al termine.

4. Se il telefono è acceso, l'icona della batteria lampeggia all'inizio della carica e diventa fissa con le barre piene dell'icona della batteria a carica ultimata.
5. Scollegare il caricabatteria dal telefono e dalla presa CA.

Nota: *Caricare la batteria per almeno 10 ore prima di utilizzare il telefono per la prima volta.*

Accendere/spegnere il telefono

Attenzione: per accendere il telefono tenere premuto il tasto on/off per due secondi. Se richiesto digitare il codice PIN della scheda SIM composto da quattro massimo otto cifre e/o il codice di sblocco a quattro cifre.

Se non s'inserisce la scheda SIM, sul telefono appare **Inserisci SIM**. Nessuna delle funzioni correlate alla scheda SIM potrà essere utilizzata ed è possibile effettuare solo chiamate d'emergenza.

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto on/off per due secondi.

Effettuare una chiamata

1. In modalità di riposo, digitare direttamente il numero di telefono. Premere il tasto di composizione, quindi il telefono effettua la chiamata in base ai numeri digitati.
2. Dopo la chiamata premere il tasto on/off per riattaccare.

Rispondere o rifiutare una chiamata

In caso di chiamata in arrivo, il telefono suona e/o vibra mostrando il numero o il nome corrispondente.

Premere il tasto **risposta** o digitare **Opzione** e selezionare **OK** per rispondere a una chiamata. Se non si vuole rispondere, premere il tasto on/off per rifiutare la chiamata in arrivo.

Modalità auricolare: se si utilizza l'auricolare (anche auricolare Bluetooth) si può rispondere a una chiamata premendo il tasto sull'auricolare; se non è comodo premere il tasto, si può attivare la modalità di risposta automatica (solo in modalità auricolare) e controllare che il telefono sia collegato, in tal modo risponderà a una chiamata 5 secondi dopo che ha suonato/vibrato.

Operazioni durante una Chiamata

Premere **Opzioni** per svolgere le seguenti operazioni durante una chiamata:

H-Free:

viva voce

Chiamata in attesa:

Chiamata in sospeso

Fine chiamata singola:

Fine chiamata

Centro chiamate

Consente di accedere al Centro chiamate

SMS:

consente di accedere ai messaggi

Muto:

Attiva o disattiva suono. Se si disattiva il suono, la propria voce non è udibile in linea.

Comando volume

durante la chiamata, premere i tasti freccia (bilanciere) per regolare il volume della chiamata.

*Nota: i menu contrassegnati con * devono essere supportati dalla scheda SIM. Per maggiori dettagli, contattare il provider di servizi.*

Inserire codice di accesso internazionale

Per effettuare una chiamata internazionale, tenere premere il **tasto** * finché non compare il prefisso per la chiamata internazionale "+" quindi digitare il numero nel seguente ordine:

+ → numero di selezione paese → numero completo → tasto chiamata

Menu

S40 offre una serie di funzioni di cui una parte viene illustrata di seguito.

1. **Rubrica**
    - 1-1 Aggiungi nuovo contatto
2. **SMS**
    - 2-1 Scrivi SMS
    - 2-2 In arrivo
    - 2-3 Bozze
    - 2-4 In uscita
    - 2-5 Messaggi inviati
    - 2-6 Impostazioni SMS
3. **Centro chiamate**
    - 3-1 Chiamate perse
    - 3-2 Chiamata in uscita
    - 3-3 Chiamate ricevute
    - 3-4 Elimina registri chiamate
4. **Organizer**
    - 4-1 Elenco "Da fare"
    - 4-2 Allarme
5. **Multimedia**
    - 5-1 Fotocamera
    - 5-2 Visualizzatore immagine
    - 5-3 Radio FM
    - 5-4 Gestore dei file

6. **Impostazione**
    - 6-1 SOS
    - 6-2 Configurazione dei suoni
    - 6-3 Impostazioni telefono
    - 6-4 Imposta chiamata
    - 6-5 Impostazione di rete
    - 6-6 Impostazione di sicurezza
    - 6-7 Bluetooth
    - 6-8 Ripristina impostazioni

Rubrica

Aggiungi nuovo contatto

In Elenco contatti selezionare “**Aggiungi nuovo contatto**” e premere “**Opzione**”.
Si possono aggiungere nuovi numeri di telefono alla rubrica. Si può anche salvare il contenuto del telefono sulla memoria della scheda SIM.

Impostazioni

In **Elenco contatti** premere “**Opzione – Impostazioni**”, si troveranno le seguenti funzioni:

Memoria preferita

Quando si aggiunge un nuovo contatto, si può scegliere di aggiungerlo alla SIM, al telefono o ad entrambi.

Composizione rapida

Si può attivare o disattivare la funzione. Si possono inoltre memorizzare 8 numeri di composizione rapida nella colonna **Scegli numero**.

Imposta su M1, M2:

Si può impostare un contatto dalla rubrica per la composizione rapida che corrisponde al tasto **M1, M2.**

Stato della memoria

Controllare la capacità e lo stato della scheda SIM e la capacità di archiviazione del telefono. La scheda SIM può archiviare 150 contatti.
Il telefono cellulare può archiviare 250 contatti.

Si può selezionare un contatto e premere "Opzione", quindi svolgere le seguenti funzioni:

Chiamare:

Comporre il numero del contatto selezionato.

Inviare SMS:

Invia il messaggio al contatto selezionato.

Vedi:

Visualizza il nome e il numero del contatto.

Modificare:

Modifica il nome e il numero del contatto.

Cancella:

È una scelta opzionale eliminare il contatto selezionato.

Copia

Si può copiare il contatto selezionato nella memoria del telefono o della scheda SIM.

Impostazioni

Si possono effettuare le seguenti funzioni: **Memoria preferita, Composizione rapida, Imposta su M1, M2, Stato della memoria, Copia contatti** e **Elimina tutti contatti .**

SMS

Scrivere SMS

Si può scrivere un nuovo messaggio di testo e inviarlo ad altre sim. Al termine, selezionare **Opzioni** per svolgere le seguenti operazioni:

Invia a

Si può selezionare Invia a una persona o a molte persone, e salvare il messaggio mentre si effettua l'invio

Metodo d'inserimento:

Selezionare il metodo di immissione preferito.

Avanzato:

Inserire il numero o il nome nel messaggio.

Salva :

consente di salvare il messaggio come Bozze

In arrivo

Si può accedere al menu **SMS** tramite **SMS**.

La Segretaria messaggi serve per salvare i messaggi ricevuti. A seconda della modalità scelta, il telefono vibra o suona quando si riceve un nuovo messaggio. Sullo schermo appare l'icona per nuovo messaggio in arrivo e la spia luminosa lampeggia. Tornando in modalità di pausa, l'icona resta presente nella parte alta della barra di stato finché non si legge il nuovo messaggio.

Le seguenti operazioni possono essere effettuato accedendo al menu **Opzioni**:

Rispondi:

consente di rispondere al mittente di un messaggio

Chiama:

Consente di chiamare il contatto.

Invia di nuovo:

Consente di inoltrare il messaggio ad altre persone

Cancella:

Cancella messaggio

Cancella tutto:

Cancella tutti i messaggi nella Segretaria messaggi

Avanzato:

Si può utilizzare il numero di chi ha inviato il messaggio.

Informazioni chiamata

Si possono visualizzare le informazioni del messaggio, quali il numero, il tipo, la data, il salvataggio.

Salva in rubrica:

Si può salvare il numero di telefono del mittente del messaggio nella rubrica

Suggerimento: i menu contrassegnati con * potrebbero non apparire a seconda della posizione di memorizzazione.

Nota: L'icona del nuovo messaggio inizia a lampeggiare in standby quando la Segretaria messaggi è piena. Cancelli qualche messaggio per fare spazio a quelli nuovi.

Bozze

Consente di accedere a **Bozze** per visualizzare le bozze dei messaggi memorizzate. Si possono svolgere le seguenti operazioni:

Invia:

Inviare un messaggio a uno o più destinatari tramite **Inviare**.

Modificare:

Modificare il messaggio corrente. Si possono svolgere le seguenti funzioni: **Invia a, Metodo di inserimento, Avanzato, Salva come bozza.**

Cancella:

Eliminare il messaggio corrente

Cancella tutto:

Cancella tutti i messaggi nelle bozze.

Avanzato:
Si può utilizzare il numero di chi ha inviato il messaggio.
Informazioni chiamata:
Si possono visualizzare le informazioni del messaggio, quali il numero, il tipo, la data, il salvataggio.

In uscita

Consente di accedere a **In uscita** per visualizzare il messaggio inviato. Si possono svolgere le seguenti operazioni:
Vedi:
Visualizza il messaggio.
Invia di nuovo:
Invia un messaggio al mittente tramite **Effettua solo invio**, **Effettua invio multiplo**.
Modificare:
Modifica il messaggio
Cancella:
Cancella messaggio
Cancella tutto:
Cancella tutti i messaggi presenti in uscita

Messaggi inviati

Visualizza il messaggio inviato. Si possono svolgere le seguenti operazioni:
Invia di nuovo:

Modifica il messaggio e si può selezionare: **Invia a, Metodo di inserimento, Avanzato, Salva come bozza.**

Cancella:

Cancella messaggio

Cancella tutto:

Cancella tutti i messaggi.

Avanzato:

Si può utilizzare il numero di chi ha inviato il messaggio.

Informazioni chiamata:

Si possono visualizzare le informazioni del messaggio, quali il numero, il tipo, la data, il salvataggio.

Impostazioni SMS

SIM:

Si possono svolgere le seguenti funzioni: **Indirizzo SMSC, Rapporto consegna, Percorso risposta.**

Salva messaggio inviato:

Salva i messaggi inviati

Casella vocale:

Imposta il numero della casella vocale

Centro chiamate

Consente di accedere al menu principale **Centro chiamate**. In questo menu si possono svolgere le seguenti funzioni.

Chiamate perse

Si possono visualizzare le chiamate perse ed effettuare le seguenti operazioni:
Chiamare, Invia SMS, Visualizza, Salva in rubrica, Modifica prima di chiamare, Cancella

Chiamata in uscita

Si può visualizzare la chiamata in uscita ed effettuare le seguenti operazioni:
Chiamare, Invia SMS, Visualizza, Salva in rubrica, Modifica prima di chiamare, Cancella

Chiamate ricevute

Si possono visualizzare le chiamate ricevute ed effettuare le seguenti operazioni:
Chiamare, Invia SMS, Visualizza, Salva in rubrica, Modifica prima di chiamare, Cancella

Elimina registri chiamate

Si possono eliminare tutte le registrazioni **Chiamate perse**, **Chiamata in uscita** e **Chiamate ricevute**, si può anche scegliere **Cancella tutto** per eliminare tutte le registrazioni dei registri di chiamate sopra citati.

Organizer

S40 consente di utilizzare i seguenti organizer. Accedere a **Organizer** dal menu principale.

Da fare

Si può programmare gli eventi dell'organizer quali appuntamenti e riunioni tramite **Elenco "da fare"** sul telefono che ricorda per tempo gli eventi da fare se il telefono è accesso. Accedere a **Elenco "da fare"** da **Organizer** per controllare tutti gli eventi da fare. Se l'elenco da fare è vuoto, premere **Aggiungi** per aggiungere nuovi eventi quali **Promemoria**, **Meeting**, **Corso**, **Data**, **Chiama** e **Compleanno**.

Se all'elenco da fare è stato aggiunto un calendario proprio, accedere a **Opzioni** per effettuare le seguenti operazioni:

Visualizza:

Visualizzare il contenuto dell'evento selezionato

Aggiungi:

Selezionare Aggiungi per creare un nuovo evento. Si può modificare la relativa data, orario, nota, modalità di allarme e di promemoria, ecc.

Modificare:

Modificare il contenuto dell'evento selezionato

Cancella:

Cancella un evento

Cancella evento superato:

Cancella gli eventi superati

Cancella tutto:

Cancella tutti gli eventi.

Andare alla data:

Si può scegliere l'evento in base alla data

Visualizzazione incompleta:

Visualizza gli eventi non completati

Inviare vCalendar:

Invia vCalendar tramite SMS

Nota: *Lo spazio di memorizzazione per gli eventi è fisso. Se non appare nessun nuovo elenco in* ***Opzioni****, cancellare gli eventi non importanti per risparmiare memoria per quelli più importanti.*

Allarme

S40 è provvista di svegli con 5 allarmi diversi impostabili per essere avvisati all'orario specificato (agli orari specificati). Per impostare la sveglia scegliere un allarme e premere **Modifica** per attivare/disattivare l'allarme, per modificare l'orario, la ripetizione, il tono di allarme, la sospensione (in minuti) e il tipo di allarme.

Telecamera

Fotografare:

Puntare l'obiettivo della telecamera verso un luogo/un oggetto e premere la freccia su per scattare una foto. Mantenere l'obiettivo della telecamere fisso per una qualità migliore della fotografia.

Selezionare **Multimedia - Telecamera** e premere **opzioni**.

Nell'interfaccia della telecamera, premendo **opzioni** si può accedere ai seguenti menu:

Foto:

Qui è possibile visualizzare le immagini salvate. Anche le immagini ricevute tramite Bluetooth. Le fotografie scattate con la telecamere vengono salvate come file.jpg. Se si preme Opzione sul nome di una immagine si possono effettuare le seguenti operazioni: ***Vedi, Inviare, Usare, Rinominare, Cancellare*** e ***Informazione immagine.***

Telecamera impostazioni

Questa voce di menu consente di impostare **Suono otturatore**, **Bande** e **Timer ritardo**.

Impostazioni immagine:
Questa voce di menu consente di regolare **dimensione immagine** e **qualità immagine**.
Modalità scena:
In questa voce di menu si può scegliere tra: **Automatico** o **Modalità notte**.
Ripristina predefinito:
Ripristina le impostazioni predefinite.
Nota: Si consiglia di usare una scheda di memoria. Per scattare fotografie e salvarle si deve installare la scheda di memoria.

Visualizzatore immagine

Qui è possibile visualizzare le immagini salvate. Anche le immagini ricevute tramite Bluetooth. Le fotografie scattate con la telecamere vengono salvate come file.jpg. Se si preme Opzione sul nome di una immagine si possono effettuare le seguenti operazioni: ***Visualizza, Inviare, Usare, Rinominare*** e ***Informazione immagine***.

Radio FM

Premere **Opzioni**, per poter effettuare le seguenti operazioni:
Elenco canale:
Si possono memorizzare 30 canali.
Immissione manuale:
Serve per immettere la frequenza FM preferita.
Ricerca automatica:

Effettua la ricerca automatica di canali disponibile e li aggiunge all'Elenco canale per consentire all'utente di selezionarli.

Impostazioni:

Attiva **Sottofondo** e **Altoparlante**. Tenere premuto il **tasto asterisco *** o il **tasto cancelletto** # per regolare manualmente la frequenza.

Nota: *La ricerca automatica richiede del tempo, si consiglia di attendere.*

Gestore dei file:

Il gestore file elenca tutti i file memorizzati nella scheda di memoria.

Accedere alla Scheda di memoria e premere **Opzioni** e selezionare "**Aperta**" per accedere ai menu secondari.

Impostazioni

SOS

Si può attivare o disattivare **Chiamata d'emergenza** in base alle proprie necessità. Si può impostare inoltre i numeri di emergenza e il messaggio di emergenza.

Configurazione dei suoni

Accedere a **Configurazione dei suoni**, per effettuare le seguenti operazioni:

Tipo di allarme:
Selezionare **Soltanto squillo, Solo vibrazione, Vibrazione e squillo** o **Vibra e poi squilla**.
Tipo di suoneria:
Selezionare **Ripetere, Un avviso sonoro solo**.
Melodia:
Selezionare il Tono suoneria
Volume della melodia:
Impostare **il volume del Tono suoneria**.
SMS:
Selezionare il tono del messaggio
Volume SMS:
Selezionare il volume del messaggio
Volume tono dei Tastiera:
Selezionare il tono dei tasti
Volume tasti:
Selezionare il volume del tono dei tasti
Attiva:
Selezionare il tono di accensione
Spento:
Selezionare il tono dello spegnimento

Impostazioni telefono

Selezionare **Configurazione telefono** ed effettuare le seguenti operazioni:
Ora e data:
Impostare città, formato, ora e data.
Lingua:

Impostare la lingua che si desidera visualizzare.

Retroilluminazione:

Impostare il tempo di retroilluminazione

Luminosità LCD:

Impostare la luminosità

Impostazioni di chiamata

Tramite questo menu si possono effettuare le seguenti operazioni,

Invio proprio numero:

Impostare la funzione di Invio proprio numero

In sospeso:

Impostare la funzione di In sospeso

Chiamata inoltrata:

Impostare la funzione di Chiamata inoltrata

Blocco chiamate:

Impostare la funzione di Blocco

Impostazioni avanzate:

Attivare o disattivare la ricomposizione automatica, impostare il promemoria del tempo di chiamata e la modalità di risposta

Impostazioni di rete

Selezionare **Configurazione di rete** per effettuare le seguenti operazioni:

Selezione di rete:

Impostare la modalità manuale o automatica

Impostazioni di sicurezza

Accedere a **Configurazione protezione** per effettuare le seguenti operazioni:

Protezione SIM:

Si può disattivare o modificare il codice PIN della SIM.

Protezione telefono:

Impostare una password per bloccare il telefono la password predefinita è **0000**.

Blocco automatico tastiera:

Attiva o disattiva il blocco automatico tastiera

Nota: Si consiglia di contattare il provider dei servizi di rete per il codice PIN.

Bluetooth

Tra le varie opzioni:

Bluetooth:

Attiva o disattiva il Bluetooth

Visibilità:

Attiva o disattiva la visibilità.

Il mio dispositivo:

Mostra il dispositivo a cui è collegato

Ricerca dispositivo audio:

Cerchi un dispositivo audio.

Il mio nome:

Mostra il nome del Bluetooth.

Avanzato:

Imposti il percorso audio e visualizzi l’indirizzo del Bluetooth.

Percorso audio:
Può selezionare l'opzione telefono o quella inoltra ad auricolare Bluetooth.
Il mio indirizzo:
Visualizzi l'indirizzo Bluetooth.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Formatta i dati e ripristina la configurazione originaria predefinita. La password predefinita è: **0000.**

Funzioni speciali

Tasto torcia

S40 è provvista di tasto torcia che è una funzione comoda soprattutto per gli anziani. Premendo il tasto per qualche secondo si accende la torcia, ossia la luce si attiva; premendo di nuovo il tasto si spegne la torcia, e la luce si disattiva.

Tasto di blocco

Tasto di blocco è una funzione comoda soprattutto per gli anziani e consente di bloccare la tastiera. Premendo di nuovo il tasto, il display in standby mostra **Blocco** ad indicare che la tastiera è stata già bloccata. Se si preme il tasto per qualche minuto, il display in standby

mostra **Sblocco tastiera**, ed è possibile utilizzare normalmente il telefono.

Tasto SOS

Si consiglia di configurare i numeri di emergenza. Col display in standby premere **Tasto freccia (Su o giù)** er accedere al menu principale e spostarsi al menu **Numero di emergenza**. Si possono modificare almeno 5 numeri nella colonna del **Numero di emergenza**. Dopo aver impostato i numeri, spostarsi al **Pulsante di emergenza** e impostarlo su **Acceso**.

SOS

La funzione SOS è una semplice funzione che può salvare la vita in un momento decisivo. In tutto si possono salvare 5 numeri di emergenza (dei paraenti, dei vicini, degli amici e delle unità di soccorso). Questi numeri salvati in precedenza nell'ordine di sequenza verranno composti automaticamente in caso di SOS premendo il pulsante SOS sul retro del telefono cellulare. Durante la chiamata SOS, il telefono emette un tono di allerta affinché la persona che sta chiamando capisca che si tratta di un'emergenza! Se al primo numero non risponde nessuno, viene chiamato automaticamente il secondo numero. Se il secondo numero non è

raggiungibile verrà composto il terzo, ecc. In assenza di numeri di emergenza o se la scheda del telefono è fuori servizio, non è possibile accedere alla rete (per es. la funzione di rete non è attivata) ed è possibile comporre il 112 o qualsiasi altro numero di emergenza sulla tastiera.

Descrizione dell'SOS:

Tenga premuto il tasto SOS sul retro del telefono per 3 secondi. Se si desidera interrompere o annullare la chiamata di emergenza, premere di nuovo il pulsante SOS.

Funzionalità SOS:

Premendo il pulsante SOS, S40 invia un SMS di emergenza (se è disponibile numero di telefono cellulare o di telefoni con funzione SMS tra i contatti di emergenza) ai numeri di emergenza precedentemente salvati e l'invio automaticamente nella sequenza stabilita. (Il pulsante di emergenza funziona anche se il telefono è spento). Il cellulare passa alla funzione viva voce al massimo volume e contemporaneamente e se la chiamata di emergenza non riceve risposta entro 25 secondi viene composto il numero successivo, ecc.

Attenzione: Se la chiamata di emergenza è inoltrata alla casella vocale, la modalità SOS viene interrotta.

SOS normale

Se il telefono dispone di copertura di rete si possono effettuare normali chiamate di emergenza. L'intensità del segnale è riportata nella parte alta, a sinistra dello schermo.

Nota: *I numeri di emergenza sono diversi a seconda dei paesi per cui è probabile che i numeri di emergenza salvati nel telefono non funzioni in determinati luoghi. La chiamata di emergenza è anche soggetta alle condizioni della rete, alle condizioni ambiente e all'interferenza.*

FAQ

Se con il telefono si riscontrano di frequente i problemi riportati di seguito, fare riferimento alle risposte. Se non si è in grado di risolvere il problema contattare il rivenditore del telefono o l'operatore dei servizi di rete.

Impossibile accendere il telefono:

- controllare l'installazione della batteria, installare la batteria nel modo corretto.
- Controllare se il livello della batteria è basso, sostituire o caricare la batteria.
- Controllare se è stato inserito il codice PIN errato per 3 volte di seguito.

In tal caso, il telefono è bloccato e si deve digitare il codice PUK (contattare l'operatore dei servizi di rete per conoscere il codice PUK).

Errore SIM:

- La scheda SIM è sporca? Si consiglia di pulirla.
- Provare e reinstallare la scheda SIM.
- La scheda SIM è danneggiata? Si consiglia di contattare il gestore di rete.

Segnale debole o assenza di segnale:

- Probabilmente ci si trova in una posizione in cui la ricezione è scarsa, come ad esempio in un tunnel o in una cantina, si consiglia di spostarsi e riprovare.
- Provare a spostarsi leggermente o avvicinarsi alla finestra se ci si trova in una stanza.
- Si consiglia di contattare il gestore di rete, se il segnale resta ancora debole o è assente.

Cattiva qualità di conversazione:

- Segnale debole? Vedi: Segnale debole o assenza di segnale.
- Controllare se la batteria se la batteria è scarica. Caricare la batteria o sostituire la batteria.

- Utilizzare il tasto per aumentare il volume per regolare il volume del microfono durante una chiamata.

Non è possibile effettuare una chiamata:

- Controllare se si digita il numero corretto e premere il tasto verde.
- Controllare se è stato impostato il blocco chiamate, in caso affermativo, si consiglia di annullarlo.
- Controllare se la scheda SIM è stata registrata in rete.
- Se la scheda SIM è una scheda prepagata, si consiglia di assicurarsi che sulla scheda ci sia credito sufficiente.

Non è possibile ricevere chiamate:

- La scheda SIM è stata registrata in rete?
- Verificare se il telefono è acceso.
- Controllare se sullo schermo è visualizzata assenza di segnale, in caso affermativo, vedere: Segnale debole o assenza di segnale.
- Controllare se è stato impostato il blocco chiamate, in caso affermativo, si consiglia di annullarlo.

Lo schermo è scuro:

- Controllare se la batteria se la batteria è scarica. Caricare la batteria o sostituire la batteria.
- Configurare lo sfondo.
- Il telefono può subire l'effetto dell'umidità, mantenerlo all'asciutto.

PIN bloccato:

- Controllare se è stato inserito il codice PIN errato per 3 volte di seguito.

In tal caso, il telefono è bloccato e si deve digitare il codice PUK (contattare l'operatore dei servizi di rete per conoscere il codice PUK).

Suggerimenti: tutti i suggerimenti e le soluzioni forse non sono sufficiente per risolvere il problema, si consiglia di consultare il Servizio Clienti www.beafon.com. Si consiglia di non smontare o riparare il telefono senza guida professionale.

Batteria

- Il telefono è alimentato da una batteria ricaricabile.
- Si noti che le prestazioni complete di una nuova batteria si raggiungono solo dopo due o tre cicli di caricamento e scaricamento completi! La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce.
- Quando l'autonomia (sia in conversazione continua che in standby) risulta notevolmente ridotta rispetto al normale, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria. Utilizzare solo batterie approvate dalla casa costruttrice del telefono e ricaricarle usando esclusivamente i caricabatterie approvati dalla stessa.
- Scollegare il caricabatterie quando non in uso. Non lasciare la batteria in carica per più di 10 giorni, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria completamente carica si scarica nel tempo.
- Temperature estreme possono incidere sulla capacità di carica della batteria.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto.

- Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.
- Non mettere in corto circuito la batteria. Un corto circuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (una moneta, un fermaglio o una penna) provoca il collegamento diretto dei terminali + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), per esempio quando si trasporta una batteria di riserva in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto di collegamento.
- Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto chiusa in estate o in inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria. Cercare sempre di tenere la batteria tra 15 °C e 25 °C. Un telefono con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.
- Non gettare le batterie nel fuoco!
- Smaltire le batterie rispettando le normative locali (ad esempio la raccolta differenziata).
- Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.
- Non caricare il telefono cellulare se la batteria non è installata.

Telefono

Il telefono è un prodotto di design molto sofisticato e deve essere trattato con cura.
I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a rispettare le condizioni espresse nella garanzia e ad assicurare una lunga durata dell'apparecchio.

- Tenere il telefono e tutti i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini piccoli.
- Mantenere il telefono asciutto. Pioggia, umidità e qualsiasi tipo di liquido o la condensa contengono minerali che possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche. Le parti mobili possono essere danneggiate.
- Non lasciare il telefono in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il telefono in ambienti particolarmente freddi. Quando il telefono si riscalda (a temperatura normale), può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

- Non tentare di aprire il telefono. La gestione da parte di personale non specializzato può danneggiarlo.
- Non far cadere, non colpire o scuotere il telefono. La gestione errata può provocare la rottura delle schede di circuito interne.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il telefono. Il telefono non può essere verniciato. La vernice può inceppare le parti mobili impedendone l'uso corretto.
- Usi solo l’antenna in dotazione o un’antenna sostitutiva approvata. L’uso di antenne non approvate, modifiche o parti applicate possono danneggiare il telefono e violare le norme relative agli apparati radio.

Tutti i consigli sopra riportati sono validi per il telefono, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. Se essi non dovessero funzionare correttamente, rivolgersi al centro di assistenza qualificato più vicino.

Sicurezza nel traffico:
Non usare il telefono cellulare quando si è intenti alla guida. Collocare sempre il telefono sull'apposito supporto; non poggiarlo mai sui sedili o dove cui può rompersi in caso di urto o di frenate brusche. Ricordare che la sicurezza stradale viene innanzi tutto!

Ambiente operativo:
Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore in loco e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.
Usare il telefono solo nella normale posizione di funzionamento.
Alcune parti del telefono sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal telefono e le persone con apparecchio acustico non dovrebbero usare il telefono all'orecchio con l'apparecchio acustico. Collocare sempre il telefono sull'apposito supporto in quanto i materiali metallici potrebbero essere attratti dall'altoparlante.
Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al telefono in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.
Dispositivi elettronici:
La maggior parte delle moderne apparecchiature elettroniche sono schermate dai segnali di radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche possono non essere schermate dai segnali a radiofrequenza provenienti dal telefono senza fili.
Pacemaker:
I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 20 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker

al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Queste raccomandazioni sono conformi con la ricerca indipendente e le raccomandazioni della Wireless Technology Research.

I portatori di pacemaker:

- Tenere sempre il telefono a più di 20 cm (6 pollici) dal proprio pacemaker quando il telefono è acceso.
- Non tenere il telefono nel taschino.
- Usare l'orecchio sul lato opposto al pacemaker per ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Se, per qualsiasi motivo, si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Apparecchi acustici:

Alcuni telefoni senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In casi del genere, si consiglia di consultare il proprio operatore di rete.

Altri dispositivi medici:

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni cellulari, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per rivolgere eventuali

domande. Spegnere il telefono all'interno di strutture sanitarie se i regolamenti affissi in queste aree indicano di procedere in tal senso. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili ai segnali di radiofrequenza.
Luoghi con divieto:
Spegnere il telefono ovunque vi siano avvisi che lo richiedano.

Atmosfere potenzialmente esplosive:
Spegnere il telefono quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e attenersi a tutti i segnali e le istruzioni. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte.
Si consiglia agli utenti di spegnere il telefono presso i punti di rifornimento (stazioni di servizio). Si ricorda la necessità di osservare le restrizioni sull'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante (stoccaggio del combustibile e aree di distribuzione), negli impianti chimici o dove sono in corso operazioni esplosive.
Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente contrassegnate. Esse comprendono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni, le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze

chimiche, i veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (come il propano o il butano), aree con aria contenente sostanze chimiche o particelle, quali grani, polvere e polveri metalliche e qualsiasi altra area in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo.

Veicoli:

I segnali a radiofrequenza se non correttamente installati o non adeguatamente schermati possono compromettere il funzionamento dei sistemi elettronici dei veicoli a motore (ad esempio sistemi elettronici di iniezione, di antipattinamento, frenanti, di controllo della velocità o sistemi di airbag). Verificare con il produttore o il concessionario del veicolo. Sarà anche opportuno consultare il produttore di qualsiasi apparecchiatura che è stata aggiunta al veicolo.

Per la sua sicurezza

Leggere le presenti, semplici norme. Violare tali norme può essere pericoloso o illegale.

Non accendere il telefono quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

La sicurezza stradale viene innanzi tutto
Non usare il telefono cellulare durante la guida.

Spegnere il telefono in aereo
I dispositivi senza fili possono causare interferenze in aereo.

Spegnere negli ospedali
Attenersi alle disposizioni o alle norme.
Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.

Spegnere durante il rifornimento di carburante
Non usare il telefono nelle stazioni di rifornimento. Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

Interferenza
Tutti i telefoni senza fili sono soggetti ad interferenze che possono influire sulle prestazioni.

Informazioni sulla certificazione (SAR):

Questo modello rispetta i requisiti UE sull'esposizione alle onde radio.

L'esposizione standard per telefoni cellulari utilizza un'unità di misura nota come Tasso di Assorbimento Specifico, o SAR. Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea è di 2,0 W/kg. Test sul SAR sono stati condotti usando posizioni operative standard quando il telefono è portato al massimo livello certificato in tutte le bande di frequenza testate.
Il valore SAR più elevato per questo dispositivo, quando è stato testato all'orecchio, è stato di 0,483 W/kg.

Se desidera ottenere una copia della Dichiarazione di Conformità, la preghiamo di scriverci a: support@beafon.com

Specifiche di base:

Rete - Dual-Band:	GSM 900/DCS1800
Dimensioni:	120 x 54 x 13,5 mm
Batteria:	Ioni di litio 3,7 V - 800 mAh
Durata standby:	fino a 450 ore *
Tempo di conversazione:	Fino a 250 minuti *

** Variazioni nei tempi di funzionamento possono verificarsi a seconda della scheda SIM, della rete e delle impostazioni di utilizzo, del tipo e degli ambienti d'uso.*

Informazioni

Nonostante possano esserci differenze tra i livelli di SAR di vari telefoni e in varie posizioni, in questo caso tutti i requisiti UE di esposizione alle radiofrequenze sono rispettati.

Esclusione delle responsabilità:

- Bea-fon Mobile GmbH non sarà ritenuto responsabile per alcuna ferita rilevante, indiretta, speciale, accidentale o inevitabile, provocata dall'uso di questo prodotto, incluse le ferite che potrebbero verificarsi più o meno probabilmente.

- Per qualunque perdita causata da disastri naturali (come terremoti, inondazioni, ecc.), per qualunque evento o incidente (tra cui l'uso improprio deliberato o accidentale da parte di un udente durante questi indicenti o altre circostanze inusuali) al di fuori delle nostre responsabilità, non saremo ritenuti responsabili.

Informazioni:

S40 distribuito da Beafon
Per ulteriori informazioni, la preghiamo di visitare la pagina di Bea-fon: www.beafon.com o di contattarci a: *support@beafon.com*

Indirizzo:

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

V.1.00

CE